

ハイドロ式バルブフィニッシャー *HVF* 取り扱い説明書

1. ヘッド、リーマ取り付け

① リーマ・ヘッドを取り付ける前に、チャック部位の内径と外径、リーマシャンク、ヘッド内径をエアブローやウエスなどで清掃して下さい。

② ツールホルダ締め付け治具に工具を固定して下さい。

③ ヘッド・リーマを確実にチャックに挿入し、レンチを使用してクランプねじを締め込んで下さい。

※ヘッドは必ず " LOCK " 位置で固定して下さい。


※締め込みはレンチが回らなくなるまで必ず行って下さい。

※必要以上の無理な締め込みは行わないで下さい。

※ヘッドとホルダの間にスキマがない事をご確認下さい。

※空締めは故障の原因となりますので、絶対に行わないで下さい。

④ ヘッド、リーマが回らないことをご確認の上、ご使用下さい。

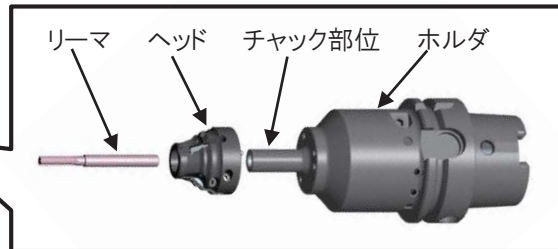

LOCK 位置状態

2. ヘッド、リーマ取り外し

① シンプルセッタなどの締め付け治具に工具を固定して下さい。

② レンチを使用してクランプねじを緩めて下さい。

③ ヘッド、リーマを抜き取って下さい。

3. その他

① 部品類は当社純正部品をご使用下さい。

② 切削条件詳細に関してはツールズニュースをご参照下さい。

③ 怪我をする危険性があるので、切れ刃は素手で直接触れないようにお願いします。

④ 修理に関しては、弊社の担当営業にお問い合わせ下さい。