


ヘッドの取り付け方法

- ① 取付け前に、きれいなウエス、エアブロー、洗浄スプレー等により、ホルダおよびヘッドのテーパ面と端面の油分・ホコリ等を取り除いて下さい。**ねじ部にはホルダに同封の焼付き防止剤を塗って下さい。**
- ② 付属のレンチを使用して、ヘッドとホルダの端面が密着するまで締め付けて下さい。その後、わずかに増し締めして下さい。
- ③ より厳密に管理する場合は、トルクレンチを使って下表のトルクで締め付けて下さい。

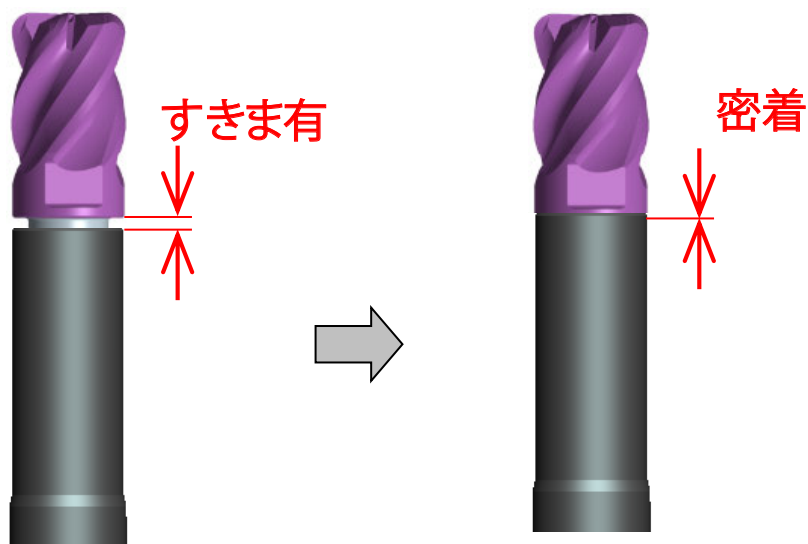

サイズ	推奨締め付け トルク [Nm]
iMX10	10
iMX12	15
iMX16	30
iMX20	50
iMX25	75

注 1) 怪我をする可能性があるので切れ刃には素手で直接触れないで下さい。

また締め付け時に切れ刃に接触しない様ご注意ください。

注 2) 必ず専用レンチをご使用下さい（一般のレンチとは厚みが異なります）。