
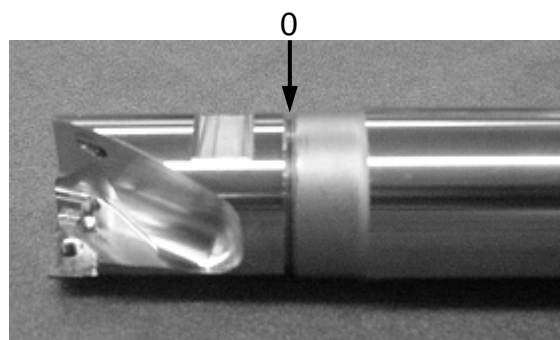


ヘッド交換式工具 スクリューインツール

1. スクリューインヘッド取り付け要領

- ①スクリューイン工具をご使用の際、ヘッドを取り付ける前に、ヘッド・アーバーの取り付け部をエアブローやハケなどで清掃して下さい。
- ②ヘッドを取り付けの際、下表の締付けトルクにてヘッド端面とアーバー端面が完全に密着し、スキマ無き様、クランプして下さい。

ねじサイズ	締付トルク 規定値(Nm)	スパナサイズ (mm)
M8	23	10
M10	46	14
M12	80	19
M16	90	24

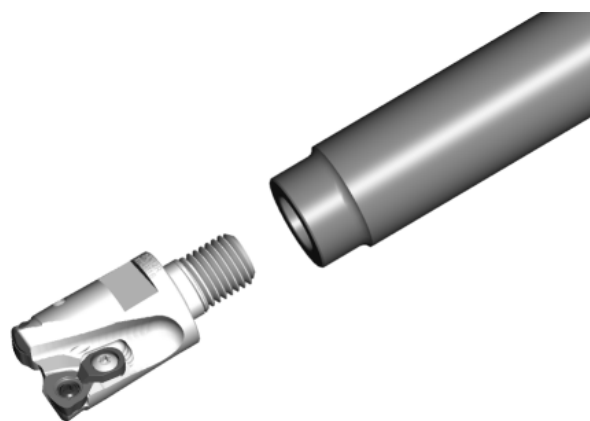

2. 対応製品に関して

スクリューイン工具ご使用の際は、当社純正品の組合せでご使用下さい。

3. その他

- ①切削条件詳細に関しては、ツールズニュースを参照下さい。
- ②工具は切削時高温になっております。使用後直ぐに手で触れた場合、火傷等の可能性があるのでご注意下さい。
- ③怪我をする危険性があるので、切れ刃は素手で直接触れないようにお願いします。