


取付け要領


(BRP形,OCTACUT形,BOE形,PMF形用)

本工具は付属の「HDS形セットボルト」を使用します。下記要領に従い正しくお取付け下さい。

- ① 付属の差動セットボルトをカッタに締め込みます。
この時、止まる位置まで必ず締め込んで下さい。

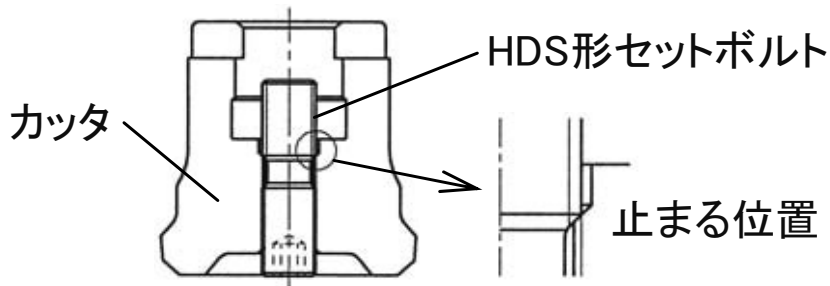

- ② カッタのキー溝とアーバのキー位置を合わせ挿入し、カッタを手で押さえながら締め込みます。

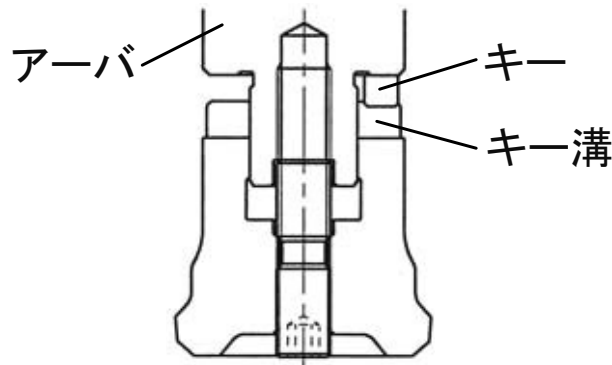

- ③ 止まるまで強く締め込んで完了です。ボス面が密着しているかをご確認下さい。

