


IDENTIFICAÇÃO DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO (Identificação rosca métrica direita)



Dimensões do Furo Hexagonal


Diâmetro	Passo	B Dimensões			
		HBH	HFC	HSC	HS \odot
M2	0.4	—	—	1.5	0.9
M2.5	0.45	—	—	2	1.3
M3	0.5	2	2	2.5	1.5
M4	0.7	2.5	2.5	3	2
M5	0.8	3	3	4	2.5
M6	1	4	4	5	3
M8	1.25	5	5	6	4
M10	1.5	6	6	8	5

Comprimento

Exemplo	Símbolo	L
	05	5
	10	10
	20	20
	30	30

Diâmetro do Parafuso

Exemplo	Símbolo	d
	050	M5
	060	M6

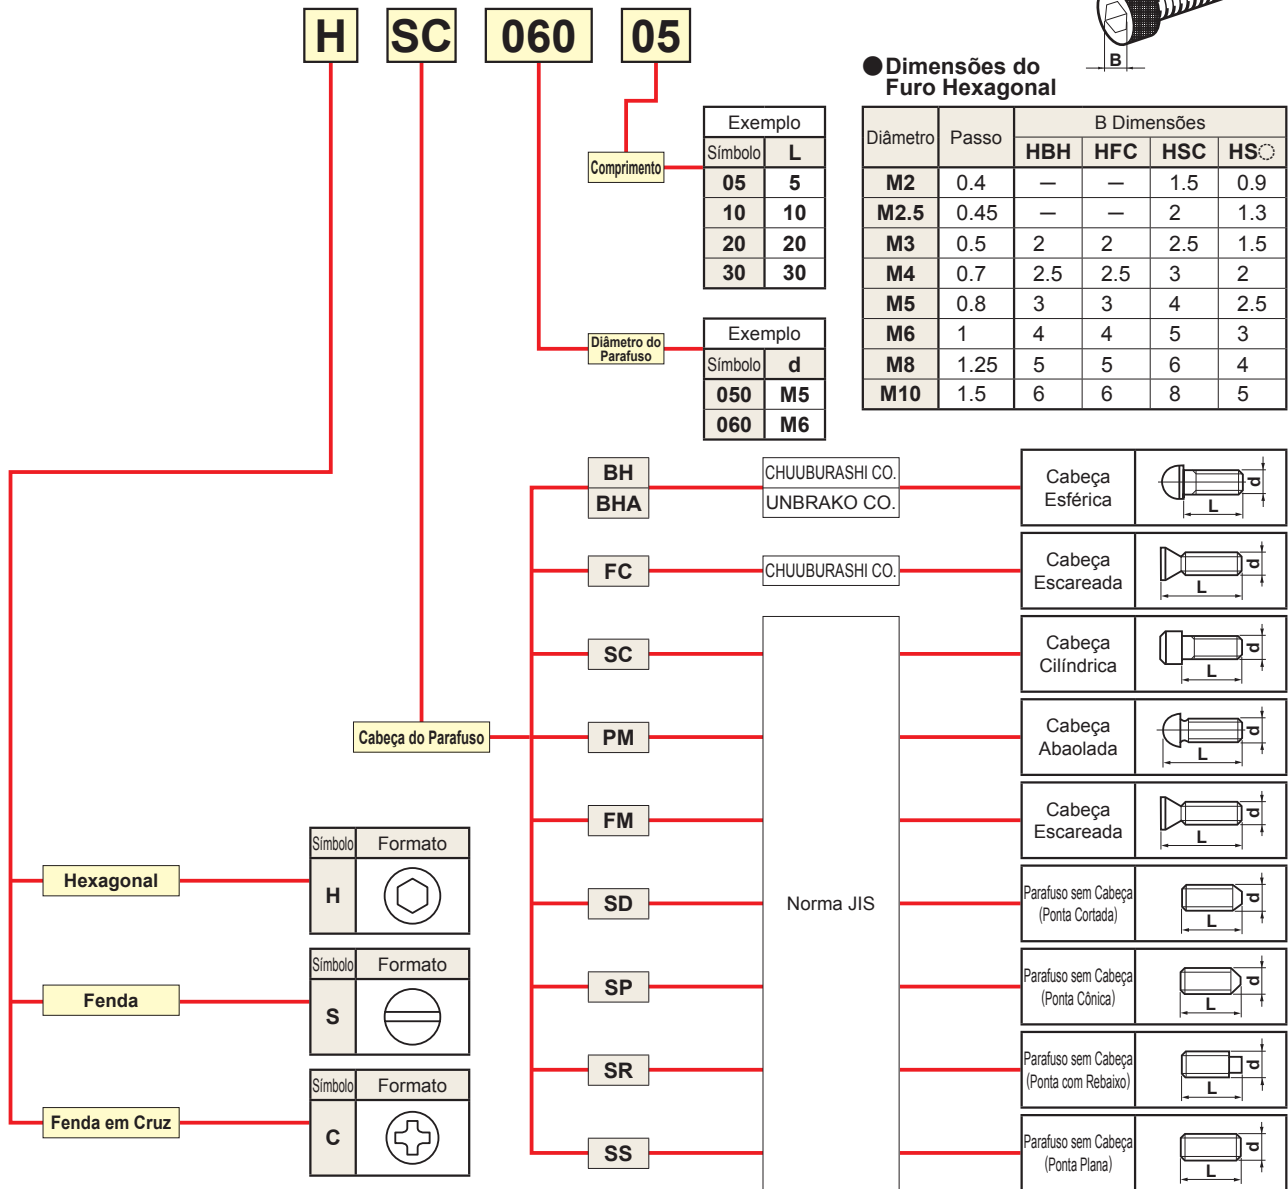

IDENTIFICAÇÃO DA CHAVE

HKY **15** **R**

Símbolo	Chave
HKY	Chave Hexagonal
TKY	Chave Torx
TIP	Chave Torx plus®

Hexagonal

Símbolo	B
15	1.5
20	2
25	2.5
30	3
35	3.5
40	4
50	5
60	6

Chave Torx

Símbolo	B	Tamanho
06	1.7	T6
08	2.3	T8
10	2.7	T10
15	3.3	T15
20	3.8	T20
25	4.4	T25
27	5.0	T27
30	5.5	T30

Chave Torx plus®

Símbolo	Tamanho
06	6IP
07	7IP
08	8IP
15	15IP

R	Chave L Standard	
L	Chave L Longa	
T	Chave T	
FS	Chave Bandeira	
W	Chave Bandeira	
DS	Empunhadura	