

# TAFドリル

## ジャストフィットスリーブ取扱説明書

日頃から三菱マテリアル製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる前に、下記事項をよくお読みいただき、適正な操作要領でお取扱いいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


ジャストフィットスリーブは、TAFドリルの切刃径を0.1mm毎に大きく設定出来るものです。

### 【スリーブの取り付け方法】 図示参照

- ① サイドロックホルダに挿入する際、ドリルフランジ外周面のV溝(合マーク)とスリーブフランジ外周面の丸穴(合マーク)及びサイドロックホルダのドリル固定用ねじの位置を合わせてセットして下さい。  
(尚、ドリルによっては、V溝(合マーク)のないものがありますので、その場合はドリルシャンク部の切り欠き面をスリーブの丸穴に合わせセットして下さい。)
- ② サイドロックホルダのドリル固定用ねじAは、スリーブの開口窓からダイレクトにドリル本体を固定して下さい。  
固定用ねじBはスリーブを傷つけない程度に締めて下さい。

### 【注意】

- ・スリーブは径の微調整は行えません。(スリーブを回しては使用出来ません)
- ・ コレットチャック式のホルダにはご使用出来ません。

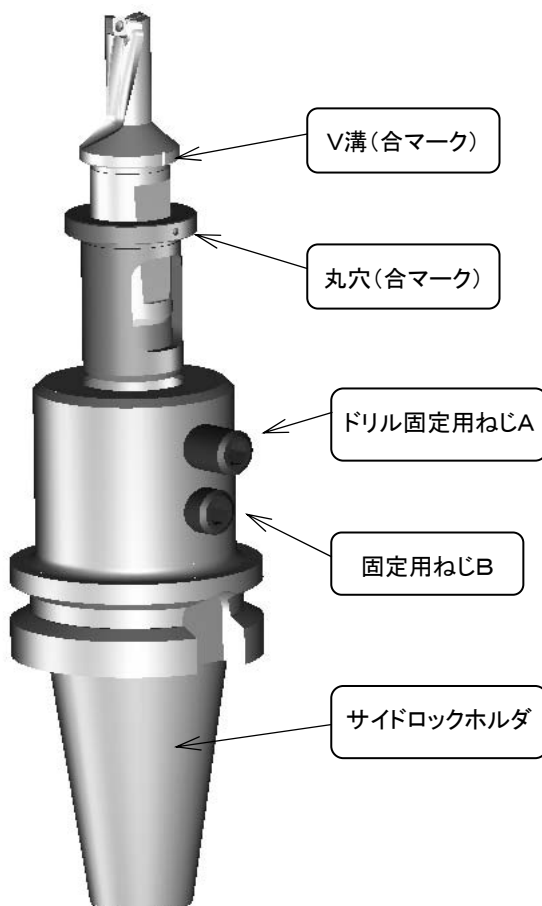

呼び記号	プラス径	適用ドリル
JFS2520-10	0.10	TAFS/M1200F20 ~
JFS2520-20	0.20	
JFS2520-30	0.30	
JFS2520-40	0.40	TAFS/M1550F20
JFS2520-50	0.50	
JFS3225-10	0.10	TAFS/M/L1600F25 ~
JFS3225-20	0.20	
JFS3225-30	0.30	
JFS3225-40	0.40	TAFS/M/L2450F25
JFS3225-50	0.50	
JFS4032-10	0.10	TAFS/M/L2500F32 ~
JFS4032-20	0.20	
JFS4032-30	0.30	
JFS4032-40	0.40	TAFS/M/L2950F32
JFS4032-50	0.50	